


## TREND-CORE Ver.6 IFC 操作手順

### <読み込み手順>

1.以下のボタンから IFC を読み込むことができます。

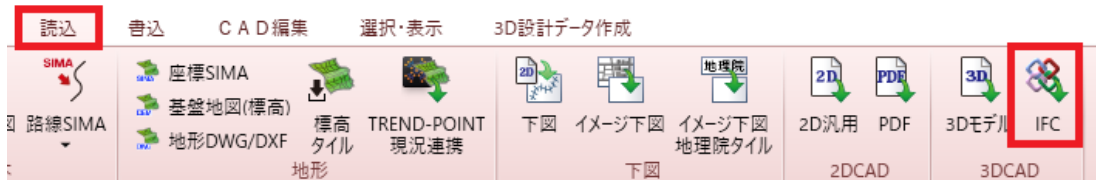


2.ボタンを押すとウインドウが表示され、基準点を指定するかどうか選択します。




2-1.「基準点を指定する」がONの場合のみ

読み込み完了後、以下のウインドウが表示され、読み込んだモデルを置く位置を指定できます。

左が現在のCAD、右が読み込んだモデルで、左右1点ずつ指定すると指定した点同士が重なるよう配置されます。OFFの場合はこの手順は飛ばされ、IFCに記述してある座標で自動的に配置されます。

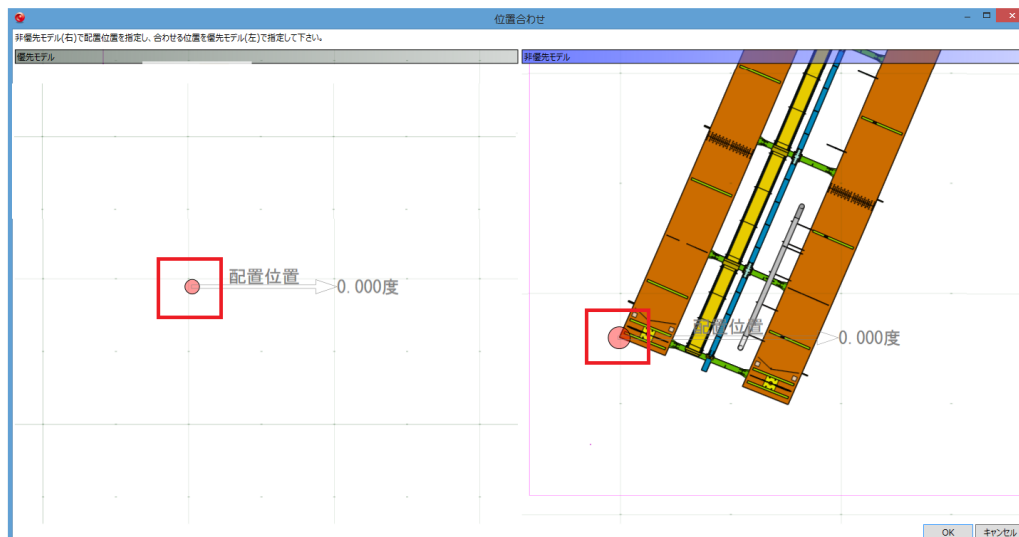

3.読み込んだモデルがCAD上に配置されます。

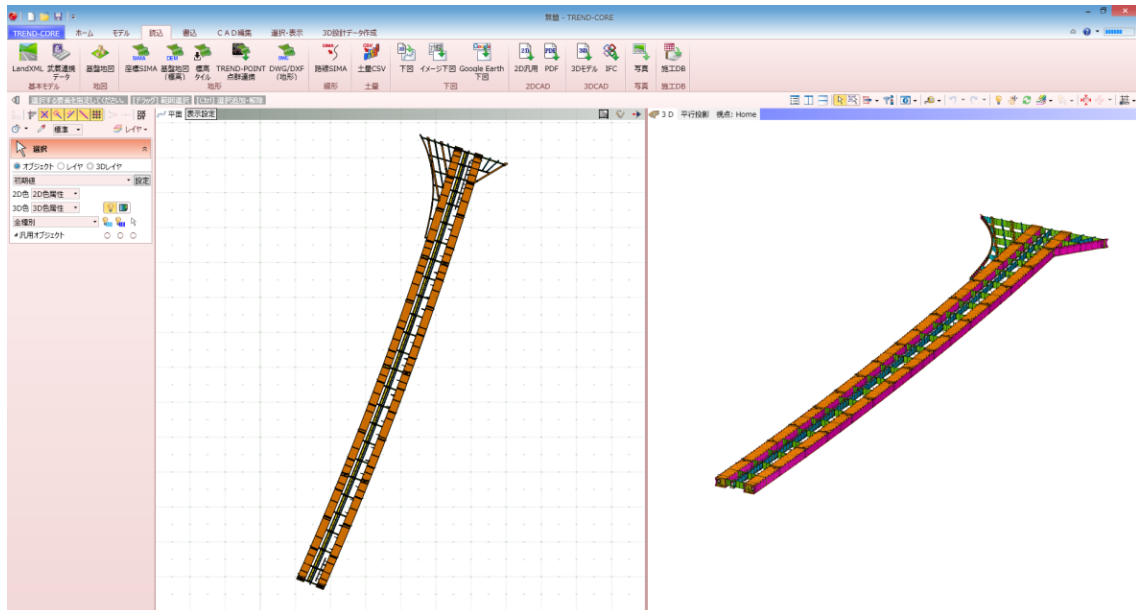


<書き込み手順>

1.以下のボタンから IFC へ出力することができます。




2.以下のようなウィンドウが開きます。

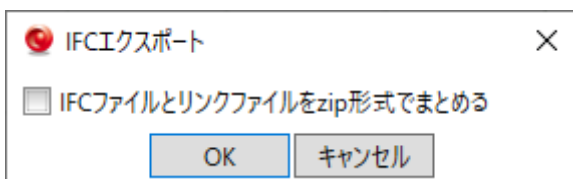


- ・「IFCファイルとリンクファイルをzip形式でまとめる」設定について  
ONにするとオブジェクトにリンクしているファイルとIFCファイルをまとめて、  
1つのzipファイル形式で出力します。  
OFFのままだとIFCファイル単体で出力されリンクファイルは出力されません。

3. OKを押すと保存先を指定するウィンドウが表示されるので、保存先を決めます。

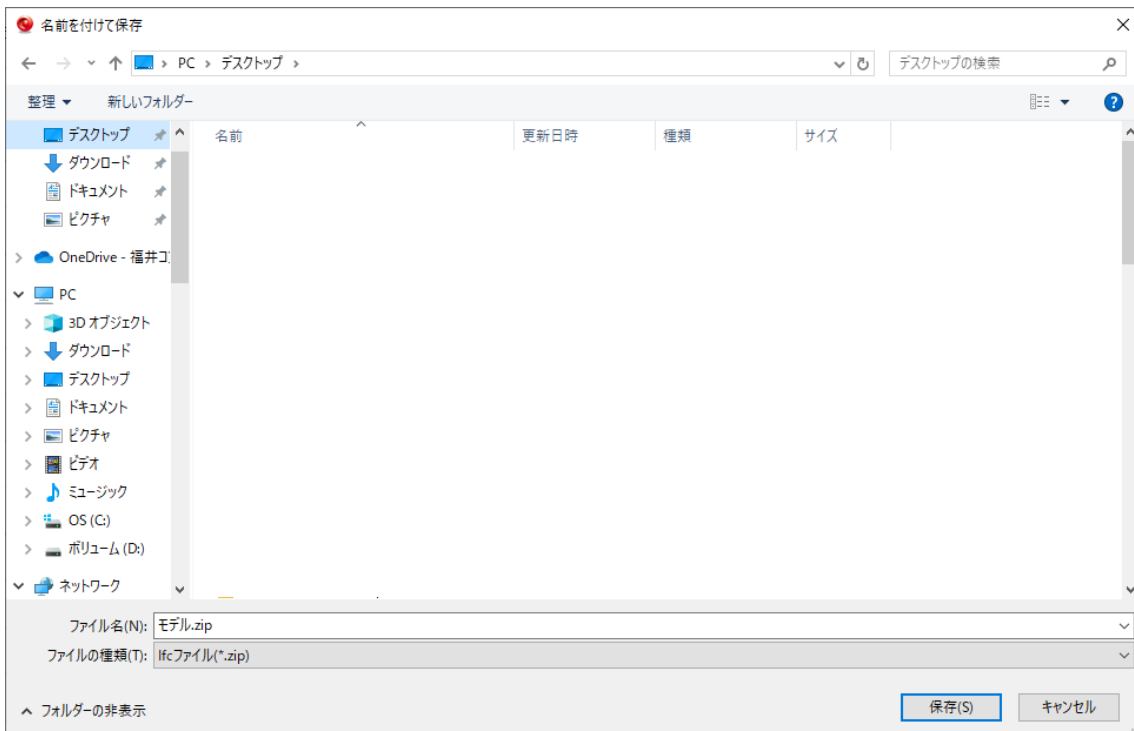

4.以下のメッセージが表示されれば完了です。

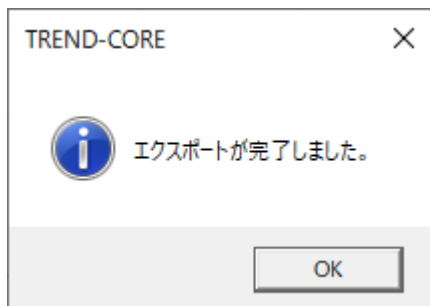

<注意事項>

- zip形式で出力されたファイルは、解凍して中にあるIFCファイルを読み込んでください。
- 回答したフォルダの中の構成を変更するとリンクファイルのリンクが切れますので、移動する際はフォルダごと移動してください。